

1. Einleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für den Unique-horn Sport Hoof Boot entschieden haben. Dieser innovative Hufschuh wurde für Komfort, Schutz und Leistung entwickelt und eignet sich sowohl für den täglichen Freizeitgebrauch als auch für den Sparteinsatz.



2. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung vollständig durch.
- Verwenden Sie den Hufschuh bei beschädigten oder empfindlichen Hufen nicht ohne Rücksprache mit einer Hufpflegfachkraft.
- Geben Sie Ihrem Pferd ausreichend Zeit, sich an den Hufschuh zu gewöhnen.

Scannen Sie den QR
Code für andere
Sprachen

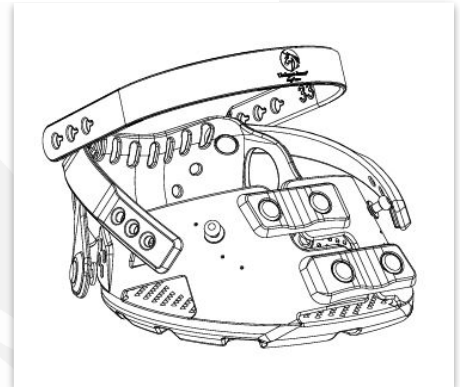

3. Lieferumfang

- ✓ 2 × Hufschuhe
- ✓ 2 × Inbusschlüssel (zum Einstellen des Seitenverschlusses und der Gaiterverbindung)
- ✓ 4 × Ersatzschrauben
- ✓ 1 × Benutzerhandbuch
- ✓ 1 × Aufbewahrungsbox

Überprüfen Sie nach dem Kauf, ob alle Teile vorhanden sind. Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.


4. Anwendung

4.1 Erste Anwendung

- Lassen Sie die richtige Größe idealerweise von einer Hufpflegfachkraft bestimmen und den Hufschuh korrekt einstellen.
- Üben Sie das An- und Ausziehen der Hufschuhe ohne Zeitdruck.
- Geben Sie Ihrem Pferd Zeit, sich an die Hufschuhe zu gewöhnen. Hufschuhe benötigen eine Eingewöhnungsphase. Beginnen Sie mit etwa 15 Minuten pro Tag.

4.2 Anziehen der Hufschuhe

1. Stellen Sie sicher, dass der Huf sauber und trocken ist.
2. Öffnen Sie beide Seitenriemen (A) sowie den Fesselriemen auf einer Seite (B).
3. Die Riemen an der Vorderseite (C) des Hufschuhs sind **keine** Verschlüsse und sollten nicht geöffnet werden.
4. Klappen Sie den Gaiter bzw. den hinteren Teil (D) nach unten.
5. Schieben Sie den Huf in den Hufschuh und achten Sie darauf, dass die Zehe vorne korrekt anliegt.
6. Klappen Sie den Gaiter wieder nach oben, sodass die Ballen korrekt im Gaiter sitzen.
7. Schließen Sie die Seitenriemen fest, aber bequem.
8. Schließen Sie den Fesselriemen. Er darf nicht zu fest sitzen – zwischen Riemen und Fessel sollten zwei Finger Platz haben.

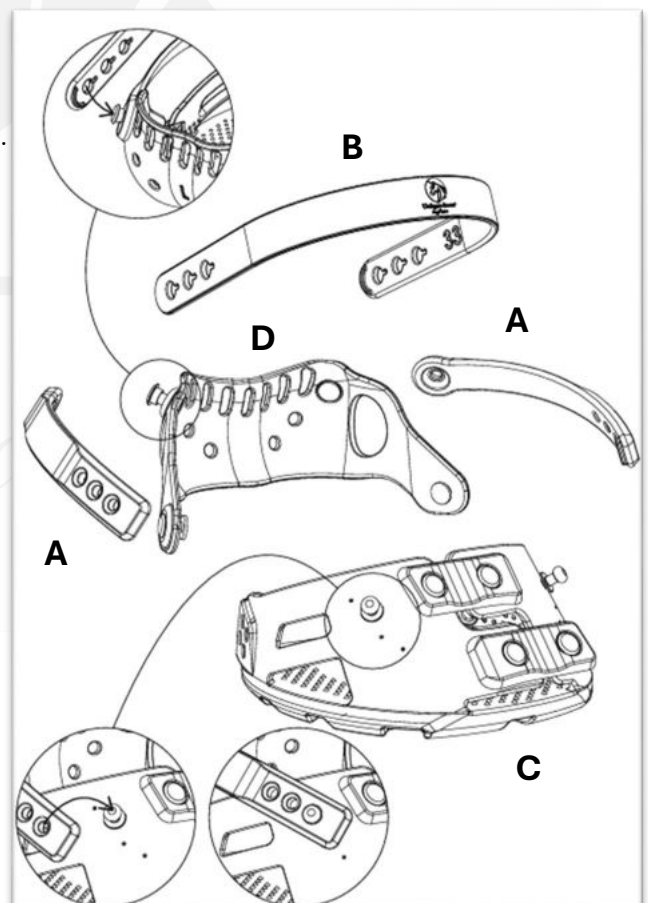


4.3 Ausziehen der Hufschuhe

- Öffnen Sie beide Seitenriemen sowie den Fesselriemen auf einer Seite.
- Klappen Sie den Gaiter bzw. den hinteren Teil nach unten.
- Ziehen Sie den Hufschuh vorsichtig von hinten nach vorne ab.

5. Einstellmöglichkeiten

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Höhenverstellung der Trachten/Ballen: Lösen Sie mit den mitgelieferten Inbusschlüsseln die Schrauben und befestigen Sie sie in einer der vier möglichen Positionen.
- Seitenverschluss: Der Einstellknopf des Seitenverschlusses verfügt über vier verschiedene Einstellpositionen. Bei höherer Belastung kann auf jeder Seite ein zusätzlicher mitgelieferter Knopf montiert werden, sodass der Seitenverschluss an zwei Punkten gesichert ist.
- Fesselriemen: Längenverstellbar für eine optimale Passform.

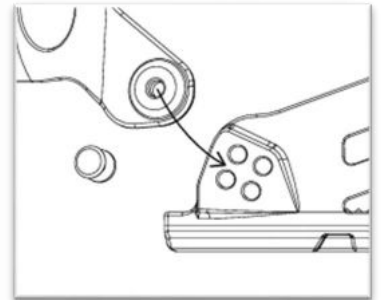

Wenden Sie sich an Ihre Hufpflegfachkraft, wenn Sie sich bei der richtigen Einstellung unsicher sind.

Wartung und Reinigung

6.1 Reinigung

- Spülen Sie die Hufschuhe nach jedem Gebrauch mit Wasser ab und/oder entfernen Sie Schmutz mit einer weichen Bürste.
- Lassen Sie die Hufschuhe an der Luft trocknen; vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen.

6.2 Kontrolle

- Kontrollieren Sie die Hufschuhe wöchentlich auf Verschleiß, lose Teile oder Beschädigungen.
- Ersetzen Sie verschlissene Verschlüsse oder andere Teile rechtzeitig.

6.3 Aufbewahrung

- Lagern Sie die Hufschuhe an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

7. Häufig gestellte Fragen

Frage: Kann der Hufschuh bei Hufproblemen als Therapieschuh verwendet werden?

Antwort: Dieser Hufschuh ist ausdrücklich nicht für den dauerhaften Einsatz, beispielsweise auf dem Paddock oder als Therapieschuh, vorgesehen. Eine solche Verwendung kann zu erheblichen Schäden am Huf und am gesamten Pferd führen.

8. Kontakt und Kundenservice

Kundenservice:

E-mail: info@unique-horn.com

Website: www.unique-horn.com



9. Garantiebedingungen

Für unseren Hufschuh gilt eine 12-monatige Garantie auf Herstellungsfehler.

Verschleiß durch normalen oder unsachgemäßen Gebrauch ist von der Garantie ausgeschlossen.

Bewahren Sie für Garantieansprüche Ihren Kaufbeleg auf und kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch.