

1. Introduction

Merci d'avoir acheté le sabot de protection Unique-horn Sport Hoof Boot. Ce sabot innovant est conçu pour offrir confort, protection et performance, et convient à une utilisation quotidienne récréative et sportive.



2. Consignes de sécurité

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.
- N'utilisez pas le sabot sur des sabots endommagés ou sensibles sans l'avis d'un professionnel du pied du cheval.
- Laissez votre cheval s'habituer progressivement au sabot.

Scan for user manuals
in other languages

3. Contenu de la livraison

- ✓ 2 × Sabots de protection
- ✓ 2 × Clés Allen (pour le réglage de la fermeture latérale et de la fixation du guêtre)
- ✓ 4 × Vis de rechange
- ✓ 1 × Mode d'emploi
- ✓ 1 × Boîte de rangement

Vérifiez immédiatement après réception que toutes les pièces sont présentes. En cas de pièces manquantes, veuillez contacter notre service client.




4. Utilisation

4.1 Première utilisation

- Il est recommandé de faire déterminer la bonne taille et les réglages corrects par un professionnel du pied du cheval.
- Entraînez-vous à mettre et enlever les sabots sans contrainte de temps.
- Laissez votre cheval s'habituer aux sabots. Les sabots doivent être rodés. Commencez par environ 15 minutes par jour.

4.2 Mise en place

1. Ouvrez les deux fermetures latérales (A) et la sangle du paturon sur un côté (B).
2. Les sangles situées à l'avant (C) du sabot ne sont **pas** des fermetures et ne doivent pas être ouvertes.
3. Rabattez la guêtre / partie arrière (D) vers le bas.
4. Assurez-vous que le sabot est propre et sec.
5. Veillez à ce que la pince soit bien positionnée à l'avant du sabot.
6. Relevez la guêtre afin que les glomes soient correctement placés à l'intérieur.
7. Fermez les sangles latérales fermement mais confortablement.
8. Fermez la sangle du paturon. Elle ne doit pas être serrée : deux doigts doivent pouvoir passer entre la sangle et le paturon.

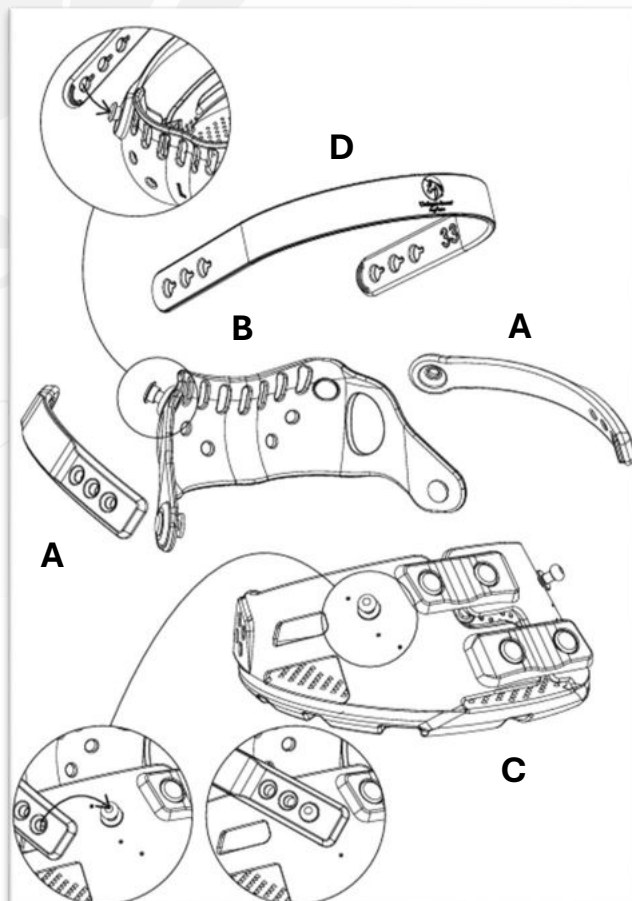


4.3 Retrait

- Ouvrez les deux fermetures latérales et la sangle du paturon sur un côté.
- Rabattez la guêtre / partie arrière vers le bas.
- Retirez délicatement le sabot de l'arrière vers l'avant.

5. Possibilités de réglage

Les réglages suivants sont possibles :

- **Réglage de la hauteur talon/glomes :** À l'aide des clés Allen fournies, desserrez les vis et fixez-les dans l'une des quatre positions possibles.
- **Fermeture latérale :** Le bouton de fermeture latérale offre quatre positions de réglage. En cas de charge supplémentaire, un deuxième bouton fourni peut être monté de chaque côté afin de fixer la fermeture en deux points.
- **Sangle du paturon :** Longueur réglable pour un ajustement parfait.

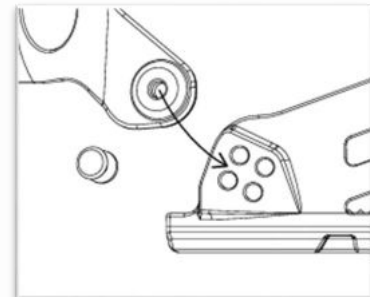

En cas de doute, consultez votre professionnel du pied du cheval.

6. Entretien et nettoyage

6.1 Nettoyage

- Rincez les sabots à l'eau après chaque utilisation et/ou utilisez une brosse douce pour enlever la saleté.
- Laissez sécher à l'air libre ; évitez l'exposition directe au soleil ou aux sources de chaleur.

6.2 Inspection

- Vérifiez chaque semaine l'usure, les pièces desserrées ou les dommages.
- Remplacez à temps les fermetures ou autres pièces usées.

6.3 Stockage

- Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

7. Foire aux questions (FAQ)

Question : Le sabot peut-il être utilisé comme sabot thérapeutique en cas de problèmes de pied ?

Réponse : Ce sabot n'est absolument pas destiné à une utilisation prolongée, par exemple dans un paddock ou comme sabot thérapeutique. Une telle utilisation peut causer de graves dommages au pied et au cheval dans son ensemble.

8. Contact et service

E-mail: info@unique-horn.com

Site web: www.unique-horn.com



9. Conditions de garantie

Nos sabots de protection bénéficient d'une garantie de 12 mois contre les défauts de fabrication.

L'usure due à une utilisation normale ou anormale n'est pas couverte.

Pour toute demande de garantie, conservez votre preuve d'achat et contactez-nous par e-mail ou par téléphone.